WD12J8*****

Çamaşır Makinesi

Kullanıcı kılavuzu

Olanakları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri 3

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler . . . 3
Önemli güvenlik sembolleri . . . 3
Önemli güvenlik önlemleri . . . 4
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar . . . 12

Kurulum 13

İçindekiler . . . 13
Kurulum gereklilikleri . . . 14
Adım adım kurulum . . . 16
Vida kapağı . . . 20

Başlamadan önce 21

Başlangıç ayarları . . . 21
Çamaşır kılavuzu . . . 22
Deterjan çekmecesi talimatları . . . 24

İşlemler 26

Kontrol paneli . . . 26
Başlamak için basit adımlar . . . 27
Programlara genel bakış . . . 29
Ayarlar (* ⚙) . . . 33

Bakım 35

Eko temiz kazan . . . 35
Smart Check (Akıllı Kontrol) . . . 36
Acil durum boşaltma işlemi . . . 37
Temizleme . . . 38
Donma durumunda yapılacaklar . . . 41
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar . . . 41

Sorun giderme 42

Kontrol listesi . . . 42
Bilgi kodları . . . 43

Teknik özellikler 44

Çevreyi koruma . . . 44
Kumaş bakım tablosu . . . 44
Özellikler sayfası . . . 45
Özellikler sayfası . . . 46

Tüketicinin seçimlik hakları 47

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠	**UYARI**: **Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠	**DİKKAT**: **Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
✎	**NOT**

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.

Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin. (tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir)

Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Yıkanmamış ögeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş ögeler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Kurutma makinesi programının son kısmı, ögelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.

Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.

UYARI: Tüm ögeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.

Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet

veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Kurulum

Çamaşır makinesinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak ve çamaşır yıkarken kazaların meydana gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatle uyun.

İçindekiler

Ürün ambalajında bütün parçaların bulunduğundan emin olun. Çamaşır makinesi veya parçalarıyla ilgili bir sorununuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime geçim.

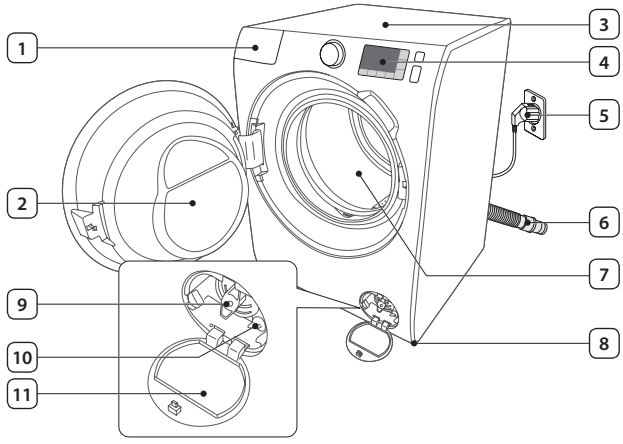

1	Deterjan çekmecesi
2	Kapak
3	Üst kapak
4	Kontrol paneli
5	Fiş
6	Boşaltma hortumu
7	Kazan
8	Dengeleme ayakları
9	Kalıntı filtresi
10	Acil durum boşaltma borusu
11	Filtre kapağı

İngiliz anahtarı

Cıvata kapakları



Hortum tutucu

Soğuk su besleme hortumu

Sıcak su besleme hortumu



Sıvı deterjan kutusu

Cıvata kapakları: Tedarik edilecek cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişebilir.
Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca geçerli modellerde.
Sıvı deterjan kutusu: Yalnızca geçerli modellerde.

Kurulum gereklilikleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya şalter gerekmektedir
- Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir şebeke devresi kullanın

Doğru topraklama için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi ve servis elemanıyla kontrol edin.

Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize uymuyorsa, uygun bir priz monte etmesi için kalifiye bir elektrikçi çağırın.

UYARI

- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
- Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Doğru bağlanmamış topraklama teli elektrik çarpmasına yol açabilir.

Su beslemesi

Bu çamaşır makinesi için uygun su basıncı 50 kPa ile 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tamamen kapanmamasına yol açabilir. Ya da kazanın daha uzun sürede dolmasına ve çamaşır makinesinin kapanmasına yol açabilir. Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Sızıntı riskini azaltmak için

- Muslukları kolayca erişilebilir olmasını sağlayın.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatın.
- Düzenli olarak su besleme hortumu bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT

Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 60 ila 90 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma bağlanmalıdır ve dikey boru boşaltma hortumunun üzerini tamamen örtmelidir.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere karşı yeterince dirençli değildir ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kaymasına neden olabilir.

⚠ **DİKKAT**

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte ETMEYİN.

Su sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan donmuş su, kayışlara, pompaya ve çamaşır makinesinin diğer bileşenlerine zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Makinenin istikrarlı bir şekilde çalışması için gereken asgari mesafeler

Kenarlar	25 mm	Arka	50 mm
Üst	25 mm	Ön	550 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi aynı konuma monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

1. ADIM - Konum seçme

Konum gereklilikleri:

- Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan, sert ve düzgün bir zemin
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Havalandırma ve tesisat için yeterli alan
- Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 ˚C) yüksek olmalıdır
- Bir ısı kaynağından uzak

2. ADIM - Nakliye cıvatalarını çıkarma

Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye cıvatalarını çıkarın.

1. Tedarik edilen anahtar ile, makinenin arkasındaki bütün nakliye cıvatalarını gevşetin.

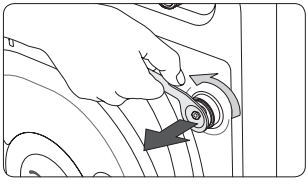

2. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.

   ⚠ **DİKKAT**: Pamuk tiftiği, toz veya başka partiküllerin çamaşır makinenizin içinde birikmesini önlemek için, **alttaki iki deliğe (A)** cıvata deliği kapaklarını takın.

3. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.

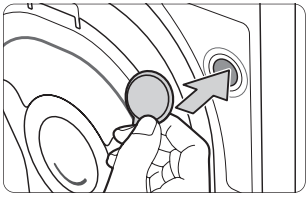

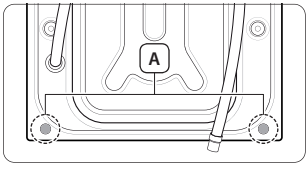

⚠ **UYARI**

Ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj materyallerini (plastik torba, polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.

3. ADIM - Dengeleme ayaklarını ayarlama

1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine kaydırın. Aşırı kuvvet dengeleme ayaklarına zarar verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manuel olarak ayarlayarak, çamaşır makinesini dengeleyin.

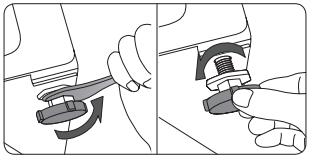

3. Dengeleme işlemi tamamladığında, anahtarı kullanarak somunları sıkıştırın.

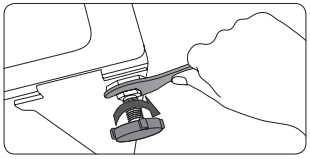

4. ADIM- Su hortumunu bağlama

Su besleme hortumunu, su musluğuna bağlayın.

1. **Ara bağlantı parçasını (A)**, **su besleme hortumundan (B)** çıkartın.

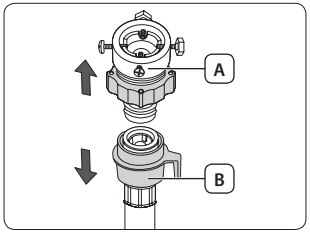

2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir Yıldız tornavida kullanın.

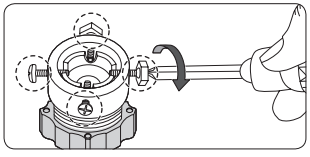

3. Ara bağlantı parçasını tutun ve 5 mm (*) gevşetmek üzere **(C) parçasını** ok yönünde döndürün.

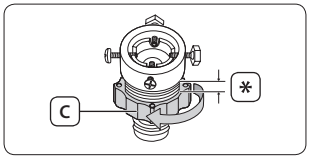

4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna yerleştirin ve yukarı doğru kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkıştırmak için **(C) parçasını** ok yönünde döndürün.

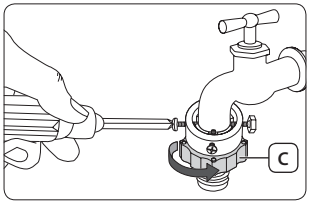

6. **(E) parçasını** bastırırken, su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına bağlayın. Ardından, **(E) parçasını** bırakın. Hortum, ara bağlantı parçasına yerleşir ve bir "klik" sesi duyulur.

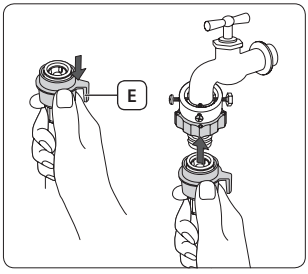

7. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için hortumu saat yönünde döndürün.

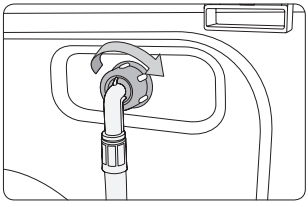

8. Su musluğunu açın ve bağlantı bölgelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

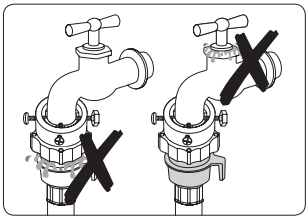

- Eğer vidalı tipte ucu olan bir su musluğu kullanıyorsanız, su hortumunu, su musluğuna resimde gösterildiği gibi bağlayın.

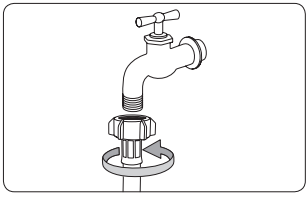

UYARI

Su sızıntısı olursa çamaşır makinesini kullanmayı bırakın ve bir yerel Samsung servis merkeziyle iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

DİKKAT

Su besleme hortumunu kuvvet kullanarak çok fazla çekmeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

- Su besleme hortumunu ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra, su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Yaygın türdeki su musluklarından kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Ek sıcak su girişine sahip modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, sıcak su musluğuna bağlayın.

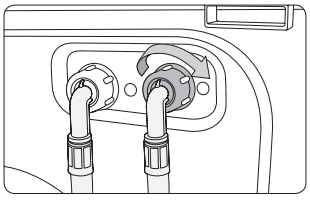

Aqua hortum (yalnızca geçerli modellerde)

Aqua hortum, kullanıcıları su sızıntısı riskine karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve bir sızıntı durumunda, ortasındaki **gösterge (A)** kırmızıya döner.

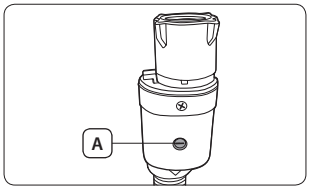

5. ADIM- Boşaltma hortumunu konumlandırma

Boşaltma hortumunu üç şekilde konumlandırılabilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu yerden 60 cm ila 90 cm yükseğe (*) yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. İstikrarlı boşaltma işlemi için, hortum tutucuyu bir kanca ile duvara sabitleyin.

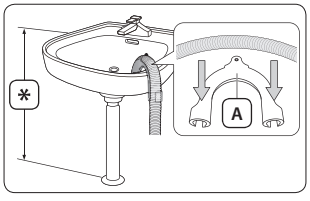

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Atık su borusuna

Boşaltma borusu 60 cm ila 90 cm yüksekliğinde (*) olmalıdır. 65 cm yüksekliğinde dikey boru kullanımı önerilir. Boşaltma hortumunun, dikey boruya eğimli olarak bağlandığından emin olun.

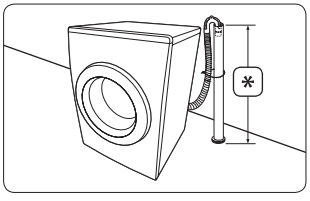

Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:

- En 5 cm çap
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.

6. ADIM - Çamaşır makinesini açma

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir şalterile korunan bir duvar prizine takın. Ardından, çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

Vida kapağı

Kapak vidası başı, tedarik edilen vida kapağıyla (x2) saklanabilir.

Vida başını gizlemek için (yalnızca geçerli modellerde)

1. Vida kapağındaki koruyucu filmi (A) ve etiket filmini (B) çıkarın.

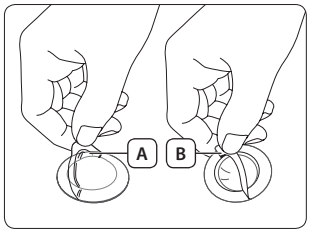

2. Vida başına, vida kapağına (C) geçirin.

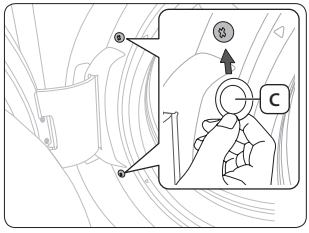

- Tedarik edilen vida kapağı yalnızca bu amaç için tasarlanmıştır.
- Vida kapağı yalnızca beyaz renkli modeller birlikte verilmektedir.

Başlamadan önce

Başlangıç ayarları

Dilin ayarlanması

Çamaşır makinesini ilk defa açtığınızda, bir dil seçmeniz istenecek. Tercih ettiğiniz dili seçin. Ardından çamaşır makinesi kullanıma hazır olacaktır.

Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)

Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. **Seçenekler** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
3. **Kalibrasyon** modunu seçmek için **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın. Ardından **OK** düğmesine basın.
4. Kalibrasyon modunu başlatmak için, **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
   - İşlem esnasında kapak kilitli olacaktır.
   - Kazan birkaç dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Tamamlandığında çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.

Çamaşır kılavuzu

1. ADIM - Sınıflandırma

Çamaşırı aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırın:

- **Bakım Etiketi**: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve suni ipek olmasına göre ayırın.
- **Renk**: Beyazlar ve renklileri ayırın.
- **Boyut**: Kazanda farklı boyutlarda ögelerin bulunması, yıkama performansını artırır.
- **Hassasiyet**: Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Kolay Ütü seçeneğini kullanarak narin ürünleri ayrı yıkayın. Ögelerin üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin.

Giysiler üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun ve etiketlere uygun olarak yıkama öncesinde sınıflandırın.

2. ADIM - Cepleri boşaltın

Giysilerin bütün ceplerini boşaltın.

- Giysilerin üzerindeki metal para, iğne veya toka gibi metal objeler, kazan ve diğer çamaşırlara zarar verebilir.

Giysileri, düğme ve süslemeleri ters tarafta kalacak şekilde tersine çevirin.

- Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
- Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce ipleri bağladığınızdan emin olun.

3. Adım - Bir çamaşır filesi kullanın

- Sutyenler (su da yıkanabilir olanlar), bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları kırılabilir ve diğer çamaşırları parçalayabilir.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
- Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

4. ADIM - Ön yıkama (gerekli olması halinde)

Çamaşırlar çok kirliyse, seçilen programda Ön Yıkama seçeneğini seçin. Deterjan kazana manuel olarak koyulduysa, Ön Yıkama seçeneğini kullanmayın.

5. ADIM - Yük kapasitesini belirleme

Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme, çamaşır makinesinin düzgün yıkamamasına yol açabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, **29**. sayfaya bakın.

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük için).

DİKKAT

Çamaşırlar dengesizse ve "**UE**" hata kodu beliriyorsa, yükü yeniden dağıtın. Dengesiz çamaşır, sıkma performansını düşürebilir.

6. ADIM - Uygun türde deterjan kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, narin kumaşlar, yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.

- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz, yerel su yetkilisiyle iletişime geçin.
- Sertleşen veya katılaşan deterjan kullanmayın. Bu türden deterjanlar durulamadan sonra tamamen gitmeyebilir ve boşaltma çıkışını tıkayabilir.

DİKKAT

Yünlü programını kullanarak yünlüleri yıkarken, yalnızca nötr deterjanlar kullanın. Eğer Yünlü programında toz deterjan kullanılırsa, deterjan çamaşırda kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

Deterjan çekmecesi talimatları

Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama için, sağ ön bölme yumuşatıcı için ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.

Ⅰ	**Ön yıkama deterjan bölmesi**
Ⅱ	**Ana yıkama deterjan bölmesi**: toz deterjanlar, su yumuşatıcılar, bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünler
❁	**Yumuşatıcı bölmesi**

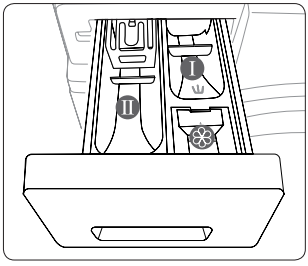

DİKKAT

- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
- Aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.
  - Tablet veya kapsül
  - Çamaşır topu veya filesi şeklinde
- Bölmenin tıkanmasını önlemek için, konsantre veya zenginleştirilmiş ürünler (yumuşatıcı veya deterjan) uygulanmadan önce sulandırılmalıdır.

Deterjan çekmecesi, çamaşır makinesinin sol üst köşesinde bulunur.

1. Deterjan çekmecesini çekerek açın.
2. Sol bölmeye (Ⅱ) uygun miktarda deterjan koyun.
   Sıvı deterjan kullanmak için, aşağıdaki sıvı deterjan kılavuzuna bakın.

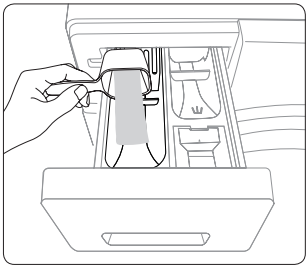

3. Gerekiyorsa, sağ ön bölmeye (❁), uygun miktarda yumuşatıcı koyun.
   Bölmede işaretli olan maksimum çizgisini (Ⓐ) geçmeyin.

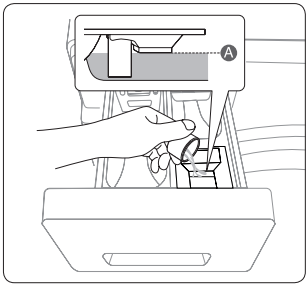

4. Ön yıkama seçeneği seçiliyorsa, sağ arka bölmeye (Ⅰ) uygun miktarda deterjan koyun.
5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.

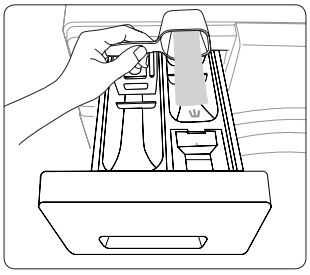

Sıvı deterjan kutusu (Yalnızca geçerli modellerde)

Sıvı deterjan kullanmak için, önce tedarik edilen **sıvı deterjan kutusunu** ana yıkama deterjan bölmesine (Ⅱ) koyun. Ardından kutuya uygun miktarda deterjan koyun. Kutunun içinde işaretli olan maksimum çizgisini geçmeyin.

DİKKAT

Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

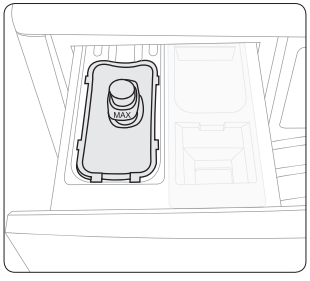

İşlemler

Kontrol paneli

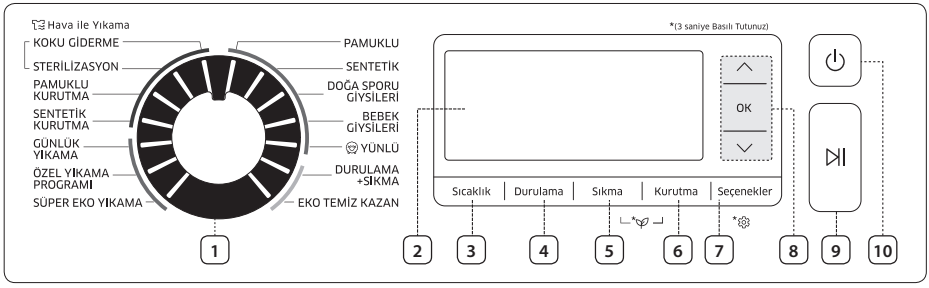

1	**Program Seçici**	Bir program seçmek için düğmeyi döndürün.
2	**Görüntü alanı**	Program adı, kalan yıkama süresi ve ayarlar dahil olmak üzere program bilgilerini görüntüler.
3	**Sıcaklık**	Mevcut programın su sıcaklığını değiştirmek için basın.
4	**Durulama**	Mevcut programın durulama sayısını değiştirmek için basın. Programa bağlı olarak, 5 defaya kadar durulama ayarlayabilirsiniz.
5	**Sıkma**	Mevcut programın sıkma hızını değiştirmek için basın. • **Durulama Suyunda Bekletme**: Son durulama devri geciktirilir, böylece çamaşırlar suda kalır. Çamaşırı çıkarmak için, boşaltma veya sıkma programı çalıştırın. • **Sıkma Yok**: Son boşaltma devrinden son kazan dönmez.
6	**Kurutma**	Bir kurutma seviyesi seçmek için basın: Dolap Kuruluğu > Ekstra Kuru > Ütü > Zaman Ayarlı Kurutma (30 dk. > 1:00 sa > 1:30 sa > 2:00 sa > 2:30 sa > 3:00 sa > 3:30 sa > 4:00 sa > 4:30 sa) > — Kurutmasız • **Dolap Kuruluğu**: Bu seçeneği pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın. • **Ekstra Kuru**: Bu seçeneği fitilli kadife, kot ve havlu gibi ağır giysileri kurutmak için kullanın. • **Ütü**: Bu seçeneği, kolay ütüleme için kurutma programını nemli bir aşamada sonlandırmak için kullanın. • **Zaman Ayarlı Kurutma**: İplik, çamaşır miktarı ve neme bağlı olarak çamaşırları belirlenmiş bir süre boyunca kurutmak için bu seçeneği kullanın. • **— Kurutmasız**: Kurutma programı kullanmıyorsanız bu seçeneği seçin.
7	**Seçenekler**	Seçenekler ekranına girmek için dokunun.
8	**Gezinme düğmeleri**	Menüler arasında gezinmek veya ayarların değerlerini belirlemek için kullanın. Sıcaklık, Durulama ve Sıkma.
9	**Başlat/ Duraklat**	Bir işlemi başlatmak veya durdurmak için basın.
10	**Güç**	Çamaşır makinesini açmak ve kapamak için kullanın.

Detaylı ayarlar için **33**. sayfaya bakın.

Başlamak için basit adımlar

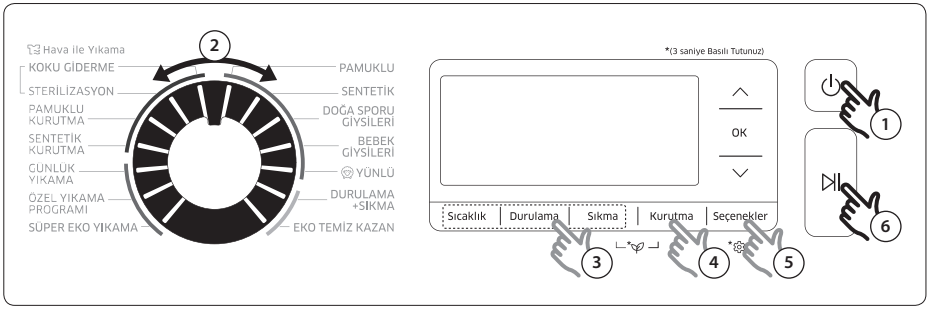

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
3. İhtiyaca uygun olarak, program ayarlarını (**Sıcaklık**, **Durulama** ve **Sıkma**) değiştirin.
4. Bir Kurutma Seviyesi seçmek için, Kurutma ekranını görüntülemek üzere, **Kurutma** düğmesine basın.
   Yukarı (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basarak bir mod seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
   Ardından ekrandan çıkmak için **Kurutma** düğmesine yeniden basın. Zaman Ayarlı Kurutma seçeneğini etkinleştirmek için, bir zaman belirtin ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. Bir seçenek eklemek için, Seçenekler ekranını görüntülemek üzere, **Seçenekler** düğmesine basın.
   Yukarı (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basarak bir seçenek ögesi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
6. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

Sadece Kurutma

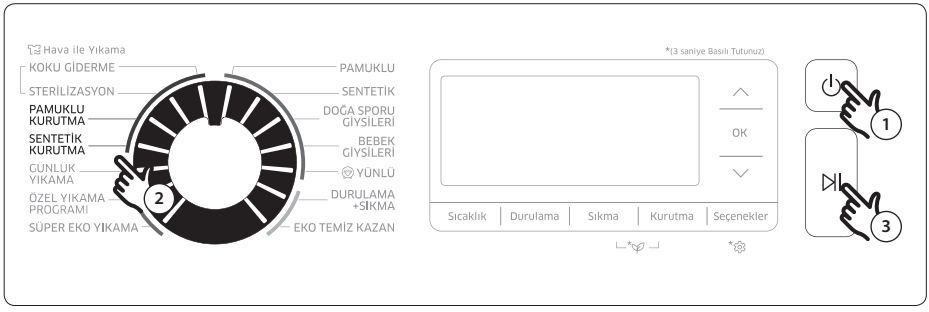

Yıkaması biten veya yalnızca ıslanmış olan çamaşırları kurutmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Program Seçiciyi, **PAMUKLU KURUTMA** veya **SENTETİK KURUTMA** işlemine getirin.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak üzere, **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni bir program başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

Programlara genel bakış

Standart programlar

Program	Tanım ve Maks. yük (kg)	
PAMUKLU	• Pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler. • Yıkama süresi ve durulama devri sayısı, yüke göre otomatik olarak ayarlanır.	12
SENTETİK	• Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (perlon, Naylon) ya da diğer benzeri malzemelerden yapılmış bluz veya gömlekler.	6
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	• Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevesel malzemelerden yapılmış outdoor giysiler, kayak giysileri veya spor giysileri.	2
BEBEK GİYSİLERİ	• Toz deterjan kalıntısı olmamasını sağlamak için ekstra durulama ve yüksek sıcaklıkta yıkama sunar.	6
YÜNLÜ	• 2,0 kg'dan düşük yükler için makinede yıkabilir yünlülere özeldir. • Yünlü programı, yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlemek üzere, yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sunar. • Nötr bir deterjan kullanılması önerilir.	2
DURULAMA+SIKMA	• Yumuşatıcı uygulandıktan sonra çamaşır için ekstra durulama sunar.	-
EKO TEMİZ KAZAN	• Kazandaki gir ve bakterileri yok ederek kazanı temizler. • Deterjan veya çamaşır suyu kullanmadan, 40 yıkamada bir çalıştırın. • Kazanın boş olduğundan emin olun. • Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.	-
KOKU GİDERME	• Çamaşırdan kötü kokuları giderir.	1
STERİLİZASYON	• Çamaşırdaki kötü kokuları ve bakterileri gidermek için bu programı kullanın.	1
PAMUKLU KURUTMA	• Genel kurutma için.	8
SENTETİK KURUTMA	• Isıya duyarlı giysiler için düşük sıcaklıkta bir kurutma programıdır.	3
GÜNLÜK YIKAMA	• İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.	4
SÜPER EKO YIKAMA	• Düşük sıcaklıklı Eco Bubble, enerji tasarrufuna katkıda bulunur.	6

ÖZEL YIKAMA PROGRAMI

Ev işlerinden, profesyonel tırmanıcılığa kadar çeşitli aktiviteler sonucunda oluşabilecek, belirli kir ve leke türlerini etkili bir biçimde çıkarmak üzere tasarlanmış altı adet özel yıkama programı.

Program	Tanım ve Maks. yük (kg)	
Yemek Yapma ve Yeme	• Bu program yiyecek lekelerini ve yemek yaparken oluşabilecek lekeleri etkili bir şekilde giderir.	4
Bahçe İşleri	• Bu program çim, çamur/kir lekelerini giderir ve ter ve cilt yağını etkili bir şekilde temizler.	4
Aktif Sporlar	• Bu program çim, toprak, çamur, hafif yiyecek lekeleri, ter ve makyajı etkili bir şekilde giderir. • Bu programı su geçirmez giysiler için kullanmayın. Aksi takdirde suya dayanıklı veya havadar özelliklerine zarar gelebilir.	4
Aktif Çocuklar	• Aktif Çocuklar programı, çoğunlukça çocuk giysileri içindir. Bu program yiyecek, içecek, meyve suyu, çamur, kir, mürekkep ve boya lekelerini etkili bir şekilde giderir.	4
Günlük Leke Çıkartma	• Günlük Leke Çıkartma programı, hafif kirlilikteki giysiler içindir. Bu program hafif mürekkep ve kalem lekelerini giderir ve günlük kiri etkili bir şekilde temizler.	4
Hijyenli Bakım	• Bu program cilt yağını ve kan lekelerini etkili bir şekilde giderir.	4

Bir ÖZEL YIKAMA PROGRAMI seçmek için

1. Prpgram seçiyi **ÖZEL YIKAMA PROGRAMI** noktasına getirin. ÖZEL YIKAMA PROGRAMI ekranı görüntülenecektir.
2. **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basarak bir program seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

Seçenekler

Seçenek		Tanım
	Ön Yıkama	• Bu seçenek, ana yıkama programına bir ön yıkama ekler.
	Yoğun Yıkama	• Çok kirli çamaşırlar için. Bu programın işlem süresi normalden uzundur.
	Suda Bekletme	• Bu seçenek, çamaşırı suda bekleterek lekeleri etkili bir şekilde giderir. • Her suda bekletme devrinde, kazan 1 dakika boyunca döner ve 4 dakika boyunca durur, bu 30 dakika boyunca 6 defa gerçekleşir.
	Kolay Ütü	• Çamaşırın kırışıklığının azalması için sıkma hızı azalır. • Sıkma hızını 800 devre kadar ayarlayın.
	Hızlı Yıkama	• 2 kg'ın altındaki, az kirli giysiler içindir. • Su basıncı, su sertliği ve/veya seçilen ekstra seçeneklere göre en az 15 dakika sürer. • Hızlı yıkama süresi, aşağıdaki sırayla artar: Off > 15 dk > 20 dk > 30 dk > 40 dk > 50 dk > 60 dk. • Önerilen deterjan miktarı 20 g'dan azdır (2 kg yük için)
	Gecikmeli Bitir	• Görüntülenen süre, seçilen programın bitiş süresidir.
	Tercih Modu	• **Hızlı Yıkama**: Bu, genel yıkama süresini düşürmek için program ayarlarını değiştirir. Hızlı Yıkama devredeyken, PAMUKLU programı için önerilen yük miktarı 6,0 kg'dan azdır. • **Eko Yıkama**: Bu, genel enerji tüketimini düşürmek için program ayarlarını değiştirir. • **Sessiz Yıkama**: Bu, işlem gürültüsünü ve titreşimi azaltmak için program ayarlarını değiştirir.

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, mevcut programın belirleyeceğiniz saat sonrasında biteceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yıkamanın işten eve geldiğinizde bitmesini istiyorsanız bu seçenek kullanışlıdır.

1. Bir program seçin. Ardından gerekiyorsa program ayarlarını değiştirin.
2. **Seçenekler** düğmesine basın.
   Ardından, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) ve **OK** düğmelerine basarak seçenekleri seçin.
3. **Gecikmeli Bitir** seçeneğini seçin.
4. Mevcut programın bitiş süresini ayarlamak için okları kullanın ve **OK** düğmesine basın.
5. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

Kullanım örneği

İki saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için, mevcut programa 3 saat ayarıyla Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve saat 14.00'te Başlat/Duraklat düğmesine basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi saat 15.00'te çalışmaya başlar ve saat 17.00'de program biter. Aşağıda bu örneğin zaman çizelgesini görebilirsiniz.

Ayarlar (*⚙)

Ayarlar ekranına girmek için, **Seçenekler** düğmesine 3 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Çocuk Kilidi

Bebek veya çocuklar tarafından kazaların meydana gelmesini önlemek için, Çocuk Kilidi, **Güç** düğmesi hariç bütün düğmeleri ve kapağı kilitler. Ancak siz, **Başlat/Duraklat** düğmesine basana kadar, Çocuk Kilidi etkinleşmez. Bu zamana kadar, uygun düğmelere basarak ayarları seçebilirsiniz.

- Çocuk Kilidi seçeneğini etkinleştirmek için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarıyla Çocuk Kilidi seçeneği seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Çocuk Kilidi seçeneğini beklemeye almak veya devreden çıkarmak için Çocuk Kilidi seçeneğini seçin beklemeye almak için bir defa, devreden çıkarmak için iki defa **OK** düğmesine basın.

  (Bekleme durumunda, kapağı açabilir ve düğmeleri kullanabilirsiniz. Ancak çamaşır makinesi çalışmaya başladığında Çocuk Kilidi seçeneğini yeniden etkinleştirir.

Çocuk Kilidi durumunda, deterjan eklemek, kazana çamaşır eklemek veya program ayarlarını değiştirmek için, öncelikle Çocuk Kilidi seçeneğini durdurmalı veya açmalısınız.

Çocuk Kilidi seçeneği devredeyken makine kapandığında, Çocuk Kilidi seçeneği devreden çıkarılana kadar kapak kilitli kalır.

Dil

Tercih ettiğiniz menü dilini seçin.

1. **Dil** seçmek için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. Tercih ettiğiniz menü dilini seçmek için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Ses

Sesi açın veya kısın.

- Sesi açmak veya kısmak üzere **Ses** seçeneğini seçmek için **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarını basarak açık veya kapalı seçeneğini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

Parlaklık

LCD ekranın parlaklığını ayarlayın

1. **Parlaklık** ayarını seçmek için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. Parlaklık seviyesini yükseltmek veya azaltmak için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Lisans Bilgisi

- **Lisans Bilgisi** seçmek için, **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Kalibrasyon

Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.

1. **Kalibrasyon** modunu seçmek için **Yukarı** (∧) / **Aşağı** (∨) oklarına basın. Ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Kalibrasyon** modunu başlatmak için, **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
   - İşlem esnasında kapak kilitli olacaktır.
   - Kazan birkaç dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
3. Tamamlandığında çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.

Eko Kontrol

Mevcut programın enerji/su verimliliği, güç tüketimi ve su seviyesine dair teknik bir özetle görüntülenir. Bir programı seçip başlatmadan önce, ekrandan enerji/su verimliliğini kontrol edebilirsiniz.

- **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Bir özet ekranı görüntülenir.

Teknik özet, gerçek kullanımdan farklı olabilir.

Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

Bakım

Performansın düşmesini engellemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Eko temiz kazan

Kazanı temizlemek ve içindeki bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. **EKO TEMİZ KAZAN** programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C olarak ayarlanmıştır ve bu değiştirilemez.

DİKKAT

Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal kalıntılar, yıkama performansını zayıflatır.

Eko temiz kazan hatırlatıcısı

- EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcısı, her 40 yıkamada bir ana ekranda görüntülenir. EKO TEMİZ KAZAN programının düzenli çalıştırılması önerilir.
- Bu hatırlatıcıyı ilk defa gördüğünüzde, hatırlatıcıyı arka arkaya 6 defa yoksayabilirsiniz. 7. yıkamadan itibaren hatırlatıcı tekrar görüntülenmeyecektir. Ancak ikinci 40. yıkamada yeniden görüntülenecektir.

Smart Check (Akıllı Kontrol)

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, kamera özellikli bir mobil cihaza, Play Store veya Apple Store'dan, **Samsung Smart Washer** uygulamasını indirmeniz ve kurmanız gerekmektedir.

Smart Check fonksiyonu şunlarla en iyi şekilde kullanılmaktadır:

Galaxy ve iPhone serileri (bazı modellerde desteklenememektedir)

Çamaşır makinesi arka planda kendi kendine tanılama işlemini çalıştırır ve bir hata meydana geldiğinde hata kodu görüntüler. Böyle bir durumda, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Mobil cihazınızda **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve Smart Check düğmesine dokunun.
2. Mobil cihazı, çamaşır makinesinin ekranıyla karşı karşıya koyacak şekilde konumlandırın. Ardından hata kodu uygulama tarafından otomatik olarak tanınacaktır.
3. Hata kodu doğru bir şekilde tanımlandığında, uygulama hatayla ilgili detaylı bilgileri ve yapılacakları gösterir.

- Smart Check fonksiyon adı, dile bağlı olarak değişebilir.
- Eğer çamaşır makinesi ekranından ışık yansıyorsa, uygulama hata kodunu tanımlayamayabilir.
- Eğer uygulama birkaç defa arka arkaya Smart Check kodunu tanımlayamazsa, hata kodunu uygulama ekranına manuel olarak girin.

Acil durum boşaltma işlemi

Bir elektrik kesintisi durumunda, çamaşırı çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.

1. Çamaşır makinesinin güç kablosunu, ana prizden çıkarın.
2. Açma için, filtre kapağının üst bölümüne hafifçe bastırın.

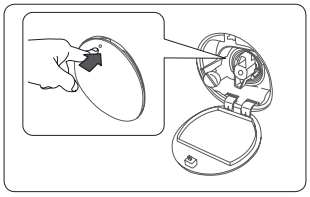

3. Acil durum boşaltma borusunu yavaşça dışarı çekin.

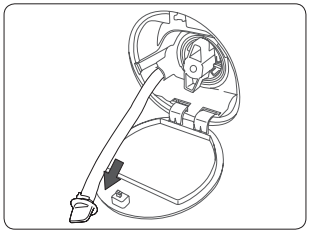

4. Boşaltma borusunun ucunu tutarken, borunun kapağını açın.

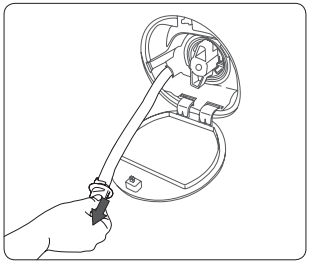

5. Suyun bir kaba boşalmasını sağlayın.
6. Boru kapağını kapatın ve boşaltma borusunu yerine yerleştirin.
7. Filtre kapağını takın.

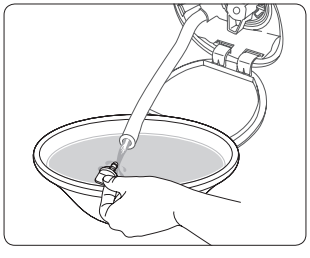

Temizleme

Çamaşır makinesinin yüzeyi

Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanla ıslatılmış, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine su püskürtmeyin.

Tel filtre

Su besleme hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu, gevşeterek makinenin arka tarafından sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için hortumun ağzını bir bez ile kapatın.

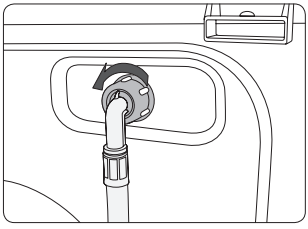

4. Tel filtreyi, giriş vanası deliğinden bir pense kullanarak çıkarın.
5. Tel filtreyi, yivli bağlantı da suya girecek şekilde suya sokun.
6. Tel filtreyi tamamen gölge olan bir yerde kurutun.
7. Tel filtreyi su besleme hortumuna geri takın ve su besleme hortumunu orijinal konumuna yerleştirin.
8. Su musluğunu açın.

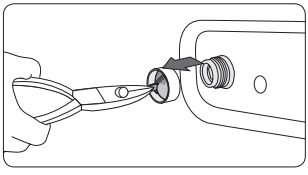

Eğer tel filtre tıkanırsa, ekranda "**4E**" hata kodu görüntülenir.

Kalıntı filtresi

Tıkanmasını önlemek için, kalıntı filtresinin yılda 5 - 6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir kalıntı filtresi, köpüklenmeye yol açabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. **37**. sayfadaki "**Acil durum boşaltma işlemi**" bölümüne bakarak, kazanda kalan suyu boşaltın.
3. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
4. Kalıntı filtresi kapağını sola döndürün ve kalan suyu boşaltın.
5. Kalıntı filtresini çıkarın.

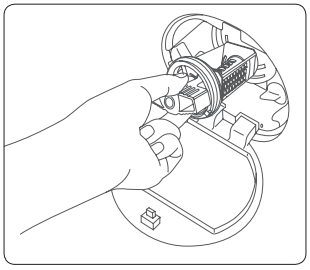

6. Yumuşak fırçalar kullanarak kalıntı filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
7. Kalıntı filtresini yeniden yerleştirin ve filtre kapağını sağa döndürün.

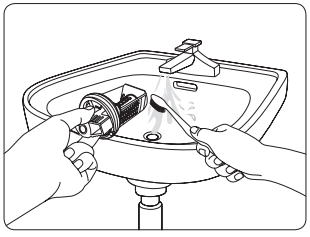

- Filtre emniyet kapağını açmak için bastırın ve saat yönünün tersine doğru döndürün. Kapaktaki yay, kapağın açılmasını kolaylaştıracaktır.
- Kapatmak için, filtre emniyet kapağını saat yönünde döndürün. Yaydan tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir.

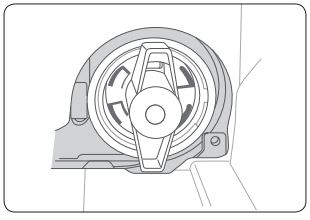

- Eğer kalıntı filtresi tıkanırsa, ekranda "**5E**" hata kodu görüntülenir.

DİKKAT

- Filtrenin temizlenmesinin ardından, filtre kapağının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun. Aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.
- Temizlenmesinin ardından, filtrenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde işlemsel bir hata veya sızıntı meydana gelebilir.

Deterjan Çekmecesi

1. Çekmecenin içindeki **açma kolunu (A)** tutarken, çekmeceyi çekerek çıkarın.
2. **Açma kolunu** ve **sıvı deterjan kutusunu** çekmeceden çıkarın.

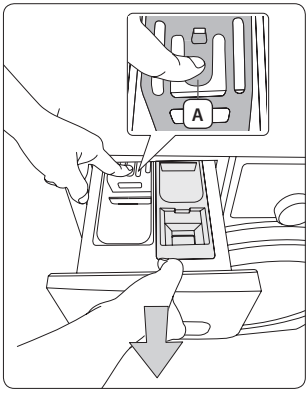

3. Çekmece parçalarını, akan suyun altında yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

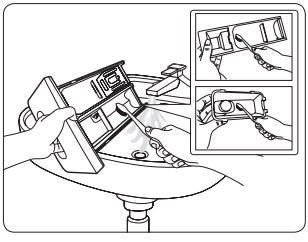

4. Çekmece girintisini yumuşak bir fırçayla temizleyin.
5. **Açma kolunu** ve **sıvı deterjan kutusunu** çekmeceye geri yerleştirin.
6. Kapatmak için çekmeceyi itin.

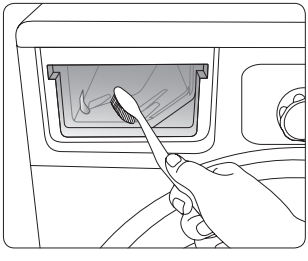

Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boşken, **DURULAMA+SIKMA** programını çalıştırın.

Donma durumunda yapılacaklar

Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su besleme hortumunu çıkarın ve sıcak suya sokun.
4. Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu, su musluğuna geri bağlayın.

Eğer çamaşır makinesi hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normale dönene kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar

Çamaşır makinesini uzun süre kullanım dışı bırakmaktan kaçının.

Böyle bir durumda, çamaşır makinesini boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

1. **DURULAMA+SIKMA** programını seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
2. Kazanı boşaltın ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında, su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkarın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
5. Kazanda hava akımı sağlamak için kapağı açın.

Sorun giderme

Kontrol listesi

Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Sorun	Yapılacak Şey
Çamaşır makinesi çalışmıyor.	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • **Başlat/Duraklat** düğmesine yeniden basın.
Su beslemesi yetersiz veya su beslemesi yapılamıyor.	• Su musluğunu tamamen açın. • Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. • Su besleme hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Çamaşır makinesi fazla titriyor ve ses yapıyor.	• Çamaşır makinesinin düz bir zemine yerleştirildiğini kontrol edin. Eğer zemin düz değilse, dengelemek için dengeleme ayaklarını kullanın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor.	• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak açılmıyor.	• Çamaşır makinesini durdurmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. • Bir ısıtma işleminden sonra çamaşır makinesinin içi hala sıcaksa, kapak kilitli kalacaktır. • Eğer etkinse, Çocuk Kilidi seçeneğini devreden çıkarın.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Sorun	Yapılacak Şey
dE	• Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	• Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Tıkanmış olabileceğinden, tel filtreyi temizleyin.
5E	• Tıkanmış olabileceğinden, kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca bükülmediğinden emin olun.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Çamaşırı eşit bir şekilde dağıtın.
cE/3E/Uc	• Bu kullanıcının giderebileceği bir sorun değildir. Yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.

Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.

Teknik özellikler

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu dört sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarına uyun.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş	(A)	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	◯	Kuru temizleme
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	(P)	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	(F)	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir	⊗	Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
cl	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		

Özellikler sayfası

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ
MODEL ADI			WD12J8*****
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			12,0 kg
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ			8,0 kg
BOYUTLAR			G600×D600×Y850(mm)
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa
SU HACMİ			78 ℓ
NET AĞIRLIK			82 kg
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA	220 V	150 W
		240 V	150 W
	YIKAMA VE ISITMA	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SIKMA	220 V	600 W
		240 V	600 W
	KURUTMA	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
	POMPALAMA		30 W
SIKMA DÖNÜŞ HIZI		devir	1400

Özellikler sayfası

Ev tipi çamaşır yıkama - kurutma makineleri sayfası
Yönetmelik (AB) No. 90/60/EC uyarınca

Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung		
Model Adı		WD12J8*****
Kapasite	kg	12,0
Enerji Verimliliği Sınıfı		
A (en verimli) ila G (en az verimli)		A
Enerji Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	kWsaat	8,16
Yalnızca yıkama ve sıkma	kWsaat	1,32
Yıkama Performansı Sınıfı		
A (en verimli) ila G (en az verimli)		A
Su Çıkarma Verimlilik Sınıfı		
A (en etkili) ila G (en az etkili)		A
Kalıntı nem	%	44
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400
Kapasite		
Yıkanıyor	kg	12,0
Kurutuluyor	kg	8,0
Su Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	ℓ	145
Yalnızca yıkama ve sıkma	ℓ	65
Program süresi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	dak	917
Yalnızca yıkama ve sıkma	dak	302
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar	Yıkama	Pamuklu 60 °C + Yoğun + 1400 devir
	Kurutma	Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma
4 kişilik bir ev için, her zaman kurutma kullanılması durumunda (200 defa), tahmin edilen yıllık tüketim		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	1632
Su Tüketimi	ℓ	29000
4 kişilik bir ev için, hiçbir zaman kurutma kullanılması durumunda (200 defa), tahmin edilen yıllık tüketim		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	264
Su Tüketimi	ℓ	13000

Kurutma için enerji tüketimi verileri, EN50229 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.

- İlk kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 4 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 3 çarşaf, 16 havlu);
- İkinci kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 4 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 11 yastık kılıfı ve 13 havlu);
- Üçüncü kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 4 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 11 yastık kılıfı ve 13 havlu);

(Ağırlığı ayarlarken, 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03483D-00